


Notice IMAX B6

Brancher le chargeur sur le secteur avec la connectique jack 5.5mm


Brancher la batterie avec la connectique XT60 et la prise balance (blanche) sur le chargeur

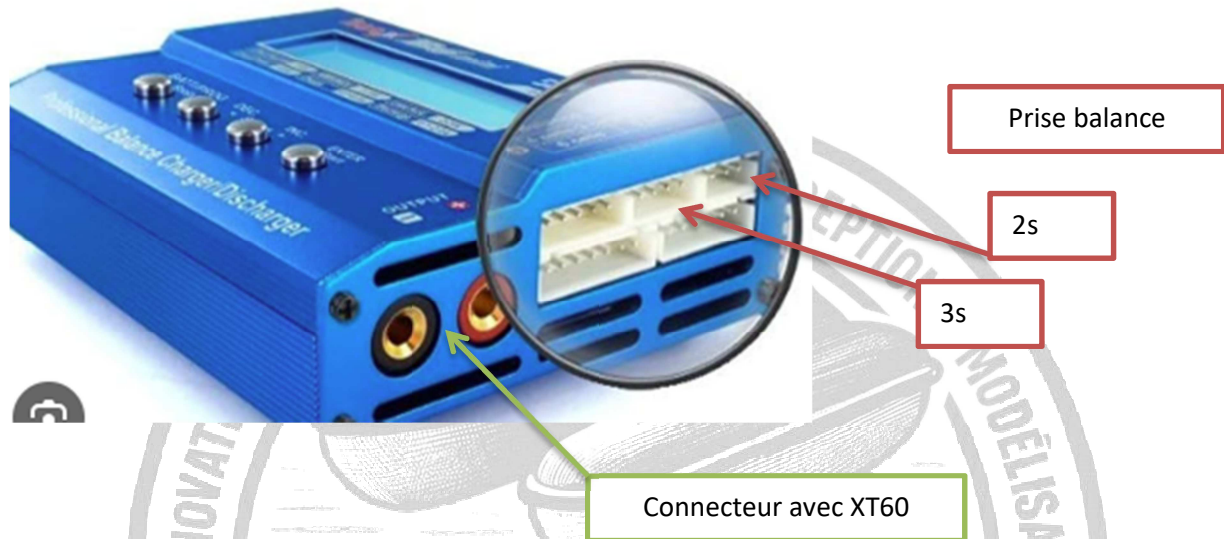

Appuyer une fois sur flèche de droite pour mettre le mode « LIPO BALANCE »

Vérifier que le chargeur est bien :

- 2.5a - 7.4v2s pour une batterie 2s
- 2.5a – 11.1v3s pour une batterie 3s

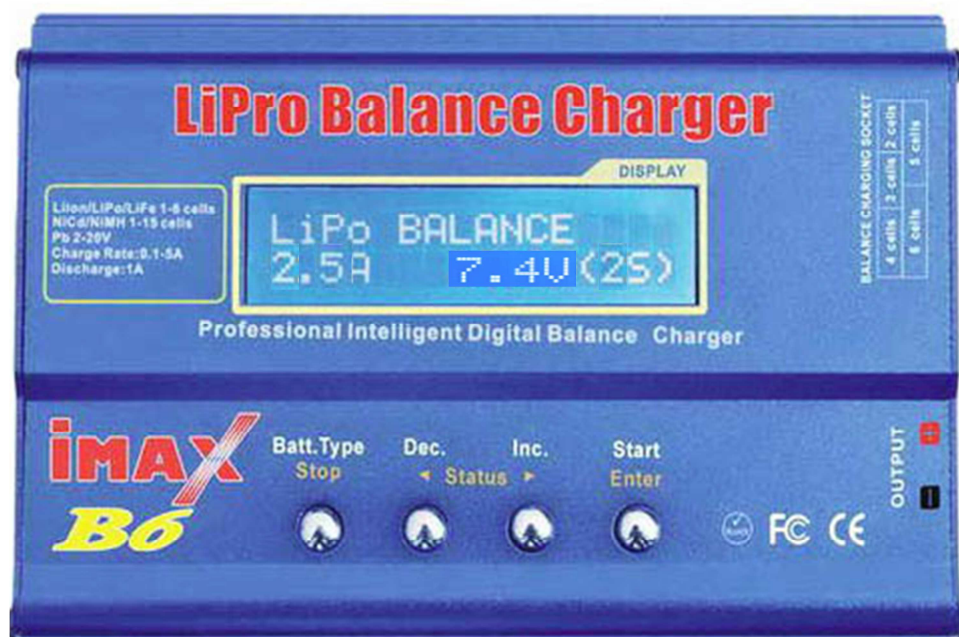

Rester appuyer sur le bouton « **START enter** » jusqu'à temps que l'affichage change .

Ensuite appuyez une seul fois sur « **START enter** »

La charge commence.

A la fin le chargeur fera des bip pour dire qu'il a fini



Il indiquera « **full** »

Pour une batterie 2s la tension chargée est de 8.4v

Pour une batterie 3s la tension chargée est de 12.6v

